


Anker PowerConf S500

USER MANUAL

各部分の名称

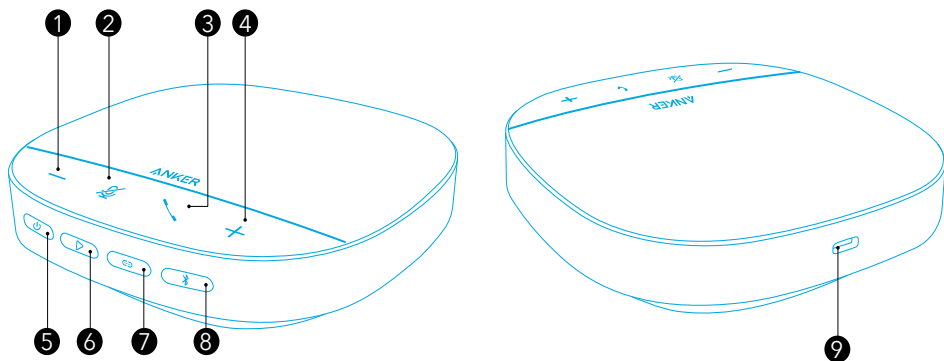


- ① 音量ダウンボタン
- ② ミュートボタン
- ③ 通話ボタン
- ④ 音量アップボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 再生ボタン
- ⑦ リンクボタン
- ⑧ Bluetooth ボタン
- ⑨ USB-C 充電ポート

充電




- USB-C ポートを完全に乾かしてから充電してください。
- 本製品を初めて使用する際には、満充電してください。これにより、内蔵バッテリーの寿命を延ばすことができます。
- 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

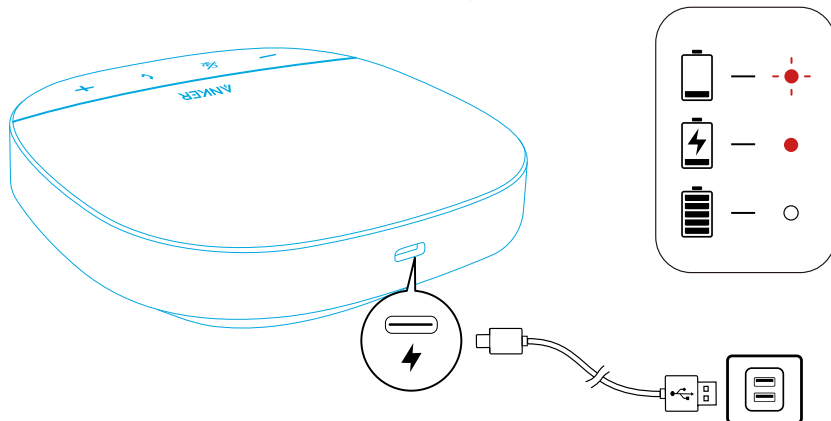

電源オン/オフ

電源のオン/オフを切り替えるには、電源ボタンを3秒間長押しします。

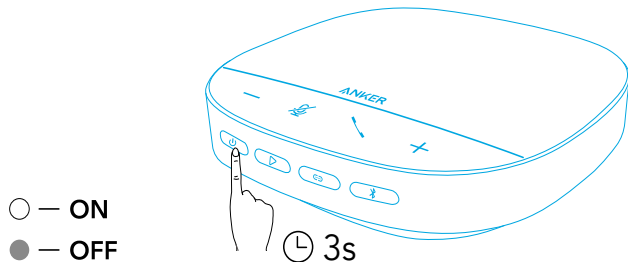

- USB-C ケーブルを使用して PC に接続すると、本製品の電源が自動的にオンになります。
- 接続されている機器がない場合、または使用しない状態が 30 分間続くと、本製品の電源が自動的にオフになります。
- 電源がオンの状態で電源ボタンを押すと、バッテリー残量を確認することができます。

接続



下記のいずれかの方法で本製品を機器に接続します：

a) PC に接続する (Bluetooth USB アダプタ)

1. 付属の Bluetooth USB アダプタ (Anker Soundsync A3303) を PC の USB ポートに取り付けます。本製品の電源をオンにすると接続が完了します。

①

②

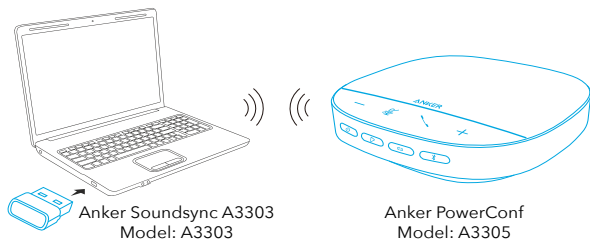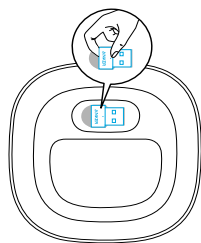

2. 本製品を使用するには、PC のシステム設定またはオンライン会議アプリの設定で、本製品をオーディオ機器として設定する必要があります。接続時に自動で設定される場合もありますが、必ずご確認ください。

• macOS

[システム環境設定]>[サウンド]>[サウンドエフェクト]/[出力]/[入力]

• Windows

サウンドアイコンを右クリック>[サウンドの設定を開く]>[出力デバイスを選択してください]


/[入力デバイスを選択してください]

- オンライン会議アプリの設定 (下記操作は一例です)

[設定]>[オーディオ]>[スピーカー / マイク]

b) PC に接続する (USB-C ケーブル)


付属の USB-C ケーブルを使用して本製品を PC に接続します。本製品の電源がオンになり接続が完了します。

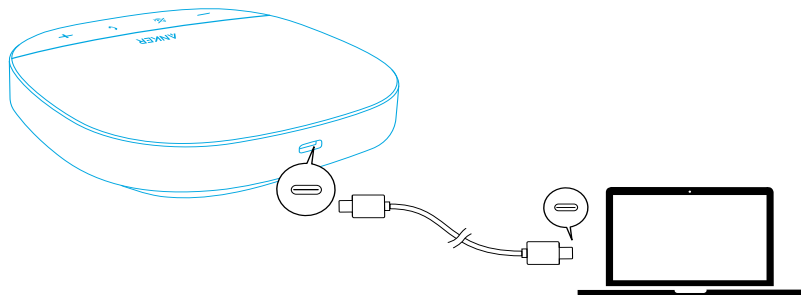




c) Bluetooth 対応機器 (スマートフォンなど) に接続する (Bluetooth ペアリング)

1. 本製品は電源をオンにすると、Bluetooth ペアリングモードに自動的に切り替わります。または、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えてください。

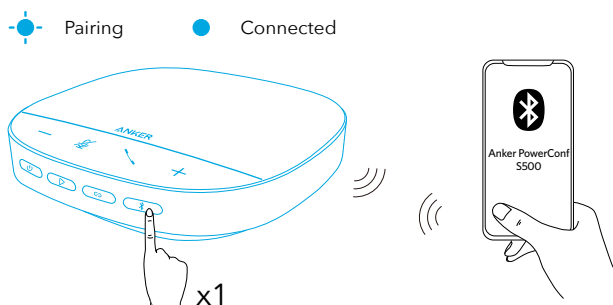2. ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で [Anker PowerConf S500] を選択し、接続します。



	押す	Bluetooth ペアリングモードに入る
	青色に点滅	ペアリング
	青色の点灯	接続済み



- 本製品の電源をオンにすると、前回正常に接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。
- 本製品は、Bluetooth を経由して同時に 2 台の機器とペアリングできます。新た

な Bluetooth 機器とペアリングするには、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。

- USB や Bluetooth を介して同時に複数の機器を接続している状態で”再生”ボタンを 2 秒間長押ししていただくと、USB 接続モードと Bluetooth 接続モードを切り替えられます。切り替えが完了すると、LED インジケーターが青色に点滅します。
- 本製品が USB と Bluetooth 経由で 2 台の機器に同時に接続されている場合は、再生ボタンを 2 秒間長押しして、Bluetooth モードと USB モードを切り替えます。
- ペアリング済みの機器との Bluetooth 接続を解除するには、本製品の Bluetooth ボタンを再度押してください。
- Bluetooth USB アダプタでの接続に失敗した際は、以下の手順に従ってペアリング履歴をリセットしてください。

Windows の場合：

- Bluetooth USB アダプタを USB 端子に接続します。

- 本製品が再生デバイスとして設定されていることを確認します。タスクバーにあるスピーカーアイコンからサウンドのメニューを開き、ミュートボタンを 4 回左クリックします。

MacOS の場合：

- Bluetooth USB アダプタを USB 端子に接続します。

- 本製品が再生デバイスとして設定されていることを確認し、PC のミュートボタンを 4 回クリックします。

ペアリング履歴が正常にリセットされると、Bluetooth USB アダプタのランプがすばやく点滅し、その後自動的に PC と接続されます。

本製品の使用方法

	3 秒間長押し	電源のオン / オフ
	押す (電源がオンの状態)	バッテリー残量の確認
	押す	Bluetooth ペアリングモードに切り替え / Bluetooth 接続を解除
	押す	着信に応答する / 通話を終了する
	2 秒間長押し	着信を拒否する / Siri を起動する
+/-	押す、または長押しする	音量のアップ / ダウン
	押す	マイクをミュートする、またはミュートを解除する
	押す	音楽の再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
	2 秒間長押し	USB モードと Bluetooth モードを切り替える (両モード使用可能な場合のみ)

 押す	別の PowerConf S500 とリンク
--	------------------------

LED インジケーター

青色で点灯後、消灯	電源がオン
緑色で点灯 (バッテリー残量 >10%)	バッテリー残量の確認
赤色に点灯してから点滅 (バッテリー残量 <10%)	
青色で点滅	着信
青緑色に点灯 (標準モード)	点灯した方向から音を検知
紫色に点灯 (ブロードキャストモード)	
青色に点灯してからオフ	音量の調節
赤色に点灯	ミュートしている
青緑色に点灯	リンクモードに切り替え

AnkerWork アプリ


AnkerWork アプリをダウンロードすると、様々な操作を行うことができます。

- 製品情報の確認
- 取扱説明書の閲覧
- バッテリー残量の確認
- 最新のソフトウェアおよびファームウェアの確認と更新
- 音量の調節
- オートパワーオフの設定
- 接続機器の管理
- LED インジケーターの設定
- 集音モードの設定



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

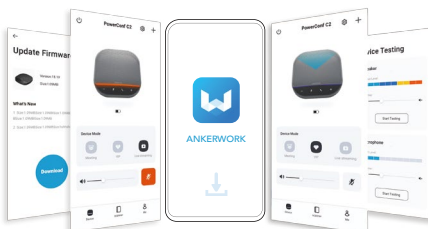




AnkerWork アプリでは、2つの集音モードを選択することができます。

- 標準モード：付近のすべての音を集音します。標準的なノイズリダクション機能が作動します。
- ブロードキャストモード：マイク機能のみを作動させることで、オリジナルの音源に近い高品質な集音を行います。このモードではスピーカーはオフとなり、音声は再生されません。(このモードは USB-C ケーブルで接続した状態で使用することを推奨します)。

リンクモード

リンクモードでは、2台の PowerConf S500 同士を接続して使用することができます。このモードは親機となる側の PowerConf と PC を USB-C ケーブルで接続する場合のみ使用できます。Bluetooth 経由で接続する場合は利用できません。

1. 付属の USB-C ケーブルを使用して、PowerConf S500 を PC と接続してください。
2. 別の PowerConf S500 の電源をオンにしてから、同時に両方の PowerConf S500 のリンクボタンを押すと、リンクモードに切り替わります。

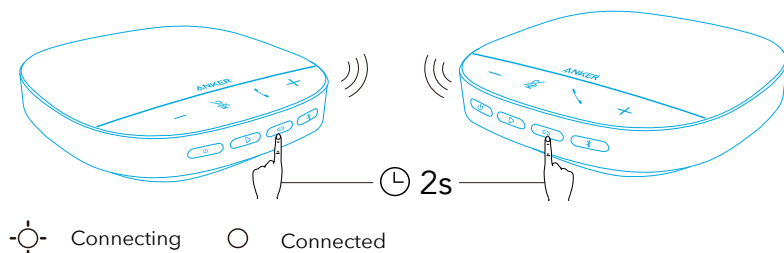

	押す	リンクモードに切り替え
	青緑色に点滅	接続
	青緑色に点灯	接続済み



- このモードは、両方の PowerConf S500 が USB ケーブルで接続されている場合は使用できません。
- 2台の PowerConf S500 間の推奨距離は約 3 m です。
- リンクモードを終了するには、両方の PowerConf S500 のリンクボタンを同時に 2 秒間長押しします。

製品の仕様

☰ 仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V = 2A
オーディオ出力	10W
バッテリー容量	6700 mAh
充電時間	4 時間
連続通話時間	16 時間
ドライバーのサイズ	1 x 1.75 インチ (フルレンジ)
周波数応答	20Hz - 20kHz
集音可能範囲	5m
マイク	ステレオマイク 4 個搭載
通信方式	Bluetooth 5.0
Bluetooth 動作範囲	10 m